Belinea

xs10

Benutzerhandbuch

INHALT

EINSTIEG 3

Inbetriebnahme....3
Anschlussmöglichkeiten....5

ANZEIGEN 6

VERWENDUNG DES NOTEBOOKS 6

Verwendung des Touchpads....6
Verwendung des integrierten WLAN-Adapters....8

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN UND FEHLERBEHEBUNG 8

Akku und Stromversorgung....8
Anschluss....10
System....10
Bildschirm....13

REINIGUNG UND AKKUPFLEGE 14

Akkupflege....14
Reinigung des Notebooks....14

ANHANG 15

Allgemeine Sicherheitshinweise....15
Sicherheitshinweise zum Akku....16
Sicherheitshinweise zum Netzadapter....16
Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten durch private Haushalte in der EU....16

EINSTIEG

Das Aussehen Ihres Notebooks kann je nach Modell von den Abbildungen im Handbuch abweichen.

Packungsinhalt

Bevor Sie das Notebook zum ersten Mal benutzen, überprüfen Sie bitte, ob alle Zubehörteile vorhanden sind. Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Händler. Bewahren Sie die Verpackung auf, falls das Gerät defekt ist und zur Reparatur eingeschickt werden muss.

Lieferumfang:

- **xs**10
- Akku
- Netzteil und Netzkabel
- Treiber CD
- Quickstart (Kurzanleitung)

Inbetriebnahme

Einsetzen des Akkus

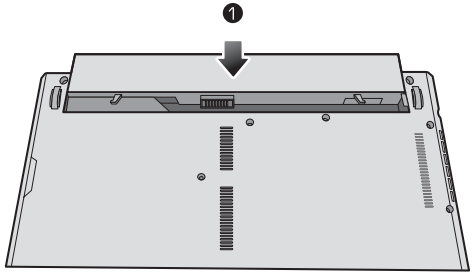

Schließen Sie den Deckel des Notebooks. Drehen Sie das Notebook um und legen Sie es auf ein sauberes, weiches Tuch. Schieben Sie den Akku vorsichtig in das Akkufach, bis er einrastet (1).

Netzteil anschließen

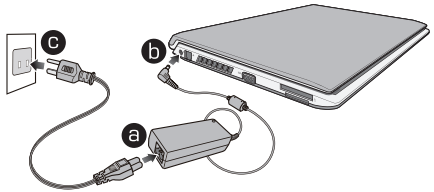

a.) Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzadapter.
b.) Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzanschluss Ihres Notebooks.
c.) Verbinden Sie das andere Ende des Netzkabels mit einer Steckdose. Das Notebook lädt den Akku automatisch auf.

Der Akku ist zum Zeitpunkt der Auslieferung nicht vollständig geladen. Während der Akku aufgeladen wird, können Sie das Notebook benutzen.

- Stromversorgungssystem und Steckertypen können sich je nach Land oder Region unterscheiden.

Öffnen des Notebooks

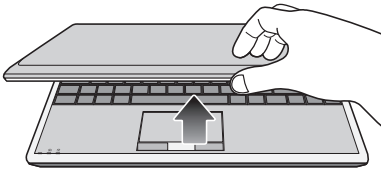

Öffnen Sie das Notebook.
Der Deckel verfügt über keinen Verriegelungsmechanismus, so dass Sie ihn einfach nach oben klappen können.

Ersteinrichtung

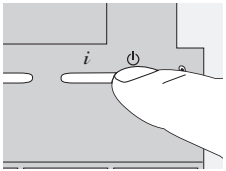

Drücken Sie den Netzschalter, um das Notebook einzuschalten. Die Stromanzeige leuchtet jetzt. Folgen Sie zur Ersteinrichtung des Betriebssystems den Bildschirmanweisungen.

Anschlussmöglichkeiten

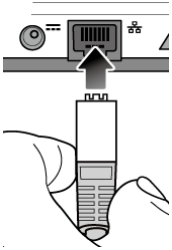

Achten Sie beim anschließen externer Geräte auf die richtigen Schnittstellen. Bei falscher Schnittstelle können die Geräte beschädigt werden.

Um eine LAN-Verbindung herzustellen, können Sie ein Netzwerkkabel an den LAN-Anschluss Ihres Notebooks anschließen.

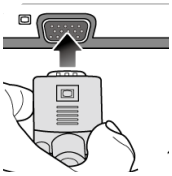

Um ein externes Anzeigegerät anzuschließen (z.B. Monitor oder Projektor), können Sie über ein VGA-Kabel (15 Pin D-Sub-Videoausgang) eine Verbindung aufbauen.

Drücken Sie die Tastenkombination <Fn> + <F7>, um zum externen Anzeigegerät zu wechseln oder beide Geräte gleichzeitig zu aktivieren.

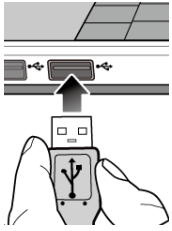

Mit den USB-Anschlüssen können Sie externe USB-Geräte mit Ihrem Notebook verbinden.

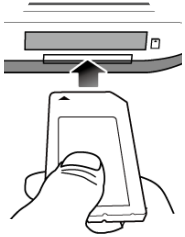

Zum Austausch von Dateien können Sie auch eine SD- oder MMC-Speicherkarte in den CardReader einstecken. Achten Sie auf die angegebene Richtung, welche auf der Karte angegeben ist.

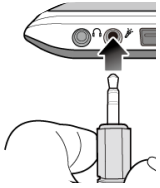

Zur Tonaufzeichnung können Sie ein Mikrofon an den Mikrofoneingang des Notebooks anschließen.

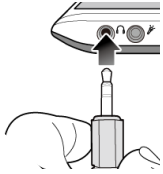

Zur Tonausgabe können Sie Kopfhörer oder alternativ auch Lautsprecher an den Audioausgang des Notebooks anschließen.

Schließen Sie das Netzteil an den DC-IN Anschluss an um den Akku des Notebooks aufzuladen.

Das Kensingtonschloss ermöglicht Ihnen Ihr Notebook vor Diebstahl zu schützen (das Kensingtonschloss ist nicht im Lieferumfang enthalten).

ANZEIGEN

(1) **Stromanzeige**
Die Anzeige leuchtet wenn das System eingeschaltet ist.

(2) **Akkuanzeige**
Die Akkuanzeige fängt an zu leuchten sobald der Akku zu schwach wird.

(3) **Festplattenaktivitätsanzeige**
Wenn das Notebook auf Daten der Festplatte zugreift leuchtet die Anzeige.

(4) **WLAN-Anzeige (Wireless LAN)**
Die WLAN-Anzeige leuchtet wenn das WLAN aktiviert ist.

(5) **Shift-Num Lock-Anzeige**
Diese Anzeige leuchtet wenn die Shift- oder die Num Lock-Funktion aktiviert ist.

VERWENDUNG DES NOTEBOOKS

Verwendung des Touchpads

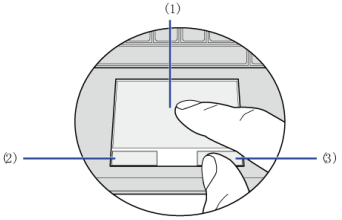

Das Touchpad und seine Tasten dienen wie eine externe Maus als Zeigegerät zur Navigation, zum Scrollen oder Auswählen. Das Touchpad verfügt über folgende Komponenten.

(1) **Touchpad**
Bewegt den Mauszeiger und wählt Elemente auf dem Bildschirm aus oder aktiviert sie.
Um den Mauszeiger zu bewegen, drücken Sie mit dem Finger leicht auf das Touchpad und bewegen ihn dann in die gewünschte Richtung.
Bedienen Sie das Touchpad niemals mit einem Kugelschreiber, Bleistift oder anderen Schreibwerkzeug. Verwenden Sie ausschließlich Ihren Finger.

(2) **Linke Touchpadtaste**
Entspricht der linken Taste einer externen Maus.

(3) **Rechte Touchpadtaste**
Entspricht der rechten Taste einer externen Maus.
Bedienen Sie das Touchpad niemals mit einem Kugelschreiber, Bleistift oder anderen Schreibwerkzeug.

Verwenden Sie ausschließlich Ihren Finger.

Funktion	Linke Touchpadtaste	Rechte Touchpadtaste	Touchpad
Auswahl	Einmal klicken.	–	Einmal antippen.
Ausführen	Zweimal schnell hintereinander klicken.	–	Zweimal schnell hintereinander antippen.
Ziehen	Einmal klicken und das Element festhalten. Dann zum Ziehen den Finger über das Touchpad bewegen.	–	Zweimal schnell hintereinander antippen und das Element festhalten. Dann zum Ziehen den Finger über das Touchpad bewegen.
Anzeigen des Kontextmenüs	–	Einmal klicken.	–

Das Touchpad ist druckempfindlich und muss zur Vermeidung von Schäden behutsam behandelt werden.

Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Touchpad.

Kratzen Sie nicht mit scharfen Gegenständen oder Fingernägeln auf dem Touchpad.

Verwendung des integrierten WLAN-Adapters

Mit dem integrierten WLAN-Adapter können Sie das Notebook auch ohne Netzwerkkabel mit anderen WLAN-Geräten verbinden (z.B. WLAN-Router, Notebook, Personal Digital Assistant, digitaler Projektor).

Zur Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk zu Hause oder im Büro benötigen Sie u.U. Verbindungsinformationen des Zugangspunktes, der als Vermittlungsstation zur Datenübertragung dient.
An öffentlichen Plätzen wie in Cafés oder Bibliotheken fragen Sie bitte das Personal nach den Verbindungsinformationen.

Nur ausgewählte Modelle verfügen über WLAN.
Die Reichweite einer WLAN-Verbindung ist begrenzt und hängt von den benutzten Geräten, dem gewählten Frequenzband, Funkstörungen und der Umweltbeschaffenheit (einschließlich Gebäudestruktur) ab. Die Umstände hängen von der jeweiligen Situation ab.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN UND FEHLERBEHEBUNG

Im folgenden Abschnitt werden Probleme beschrieben, die bei der Benutzung des Notebooks auftreten können, sowie entsprechende Abhilfemaßnahmen. Falls es Ihnen nicht gelingt, einen Fehler zu beseitigen, wenden Sie sich bitte an unser Kundenservice.

Akku und Stromversorgung

Wie lange muss der Akku beim ersten Mal aufgeladen werden?

Die Ladezeit hängt von verschiedenen Faktoren ab. Überprüfen Sie anhand des Akkusymbols im Infobereich der Taskleiste, ob der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Das Notebook lässt sich mit eingesetztem Akku nicht starten. Was ist zu tun?

- Überprüfen Sie, ob der Akku ordnungsgemäß eingesetzt wurde.
- Überprüfen Sie, ob der Akku vollständig geladen wurde. Besteht das Problem weiterhin, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Wie sollte der Akku bei längerer Nichtbenutzung gelagert werden?

- Laden Sie den Akku wieder auf oder entladen Sie ihn bis zu einem Akkustand von etwa 40%. Bewahren Sie den Akku an einem trockenen Ort bei ca. 15°C bis 25°C auf.

Das Akkusymbol im Infobereich der Taskleiste des Notebooks zeigt an, dass der Akku vollständig geladen wurde. In der Energieverwaltung wird jedoch einen Akkustand von nur 95 % – 99 % angezeigt. Warum?

- Dies hängt mit einer Akkuschutzfunktion des Notebooks zusammen. Wenn das Akkusymbol in der Symbolleiste anzeigt, dass der Akku vollständig geladen wurde, heißt das, dass der Akku die Sättigungsspannung erreicht hat (95% – 99%). Der Spannungsunterschied, den das Notebook feststellt, ist zu diesem Zeitpunkt sehr klein. Der Ladestrom wird reduziert, um eine Überladung durch zu hohe Stromstärke oder Spannung und eine Beschädigung des Akkus zu verhindern. Um den Akku außerdem beim Aufladen vor hohen Spannungen und Stromstärken über lange Zeiträume zu schützen, wurde der Akku mit einer Sicherheitsschaltung ausgestattet, welche die Stromstärke in der Endphase des Ladevorgangs reduziert.

Wieso ist der Akku nach einem Ladevorgang über Nacht nicht vollständig aufgeladen?

- Überprüfen Sie ob das Notebook mit Strom versorgt wird. Ist das Netzkabel ordnungsgemäß angeschlossen? Wenn der Akku ordnungsgemäß eingesetzt und das Notebook mit einer Steckdose verbunden ist, überprüfen Sie ob die
  Akku anzeige das Ladesymbol anzeigt. Besteht das Problem weiterhin, ist möglicherweise der Akku, das Stromversorgungsmodul des Notebooks oder das Netzkabel defekt. Fragen Sie Ihren Händler um Rat.

Was ist zu tun, wenn sich der Akku im Notebook stark erhitzt?

- Entnehmen Sie den Akku und lassen Sie ihn für einige Zeit abkühlen. Falls das Problem nach Wiedereinsetzen des Akkus weiterbesteht, ist der Akku möglicherweise defekt und muss ausgewechselt werden. Fragen Sie Ihren Händler um Rat.

Das Notebook startet nach Betätigung des Netzschalters nicht. Überprüfen Sie die Stromanzeige.

- Leuchtet die Anzeige nicht, wird das Notebook nicht vom Netzadapter über eine externe Stromquelle oder vom Akku mit Strom versorgt. Überprüfen Sie, ob der Netzadapter ordnungsgemäß mit dem Netzeingang des Notebooks und einer funktionierenden Steckdose verbunden ist, damit der Akku aufgeladen werden kann.
- Wenn die Stromanzeige weiß leuchtet, wird das Notebook ordnungsgemäß mit Strom versorgt. Das bedeutet, dass der Fehler eine andere Ursache hat. Wenn Sie Hardware, z. B. ein Speichermodul, hinzugefügt oder ersetzt haben, überprüfen Sie, ob diese ordnungsgemäß installiert wurde.
- Möglicherweise sind Dateien des Betriebssystems beschädigt oder nicht vorhanden. In diesem Fall müssen Sie evtl. zunächst alle Ihre Daten sichern und dann den Ausgangszustand des Systems wieder herstellen.

Warum nimmt die Nutzungsdauer des Akkus allmählich ab?

- Es ist normal, dass die Kapazität von Lithium-Ionen-Akkus nach längerem Gebrauch abnimmt.

Anschluss

Was bedeutet WLAN?

Ein WLAN ist ein lokales Netzwerk (LAN), das zur Kommunikation und Datenübertragung zwischen den Teilnehmern an Stelle eines Kabels Hochfrequenzradiowellen einsetzt. Es handelt sich um ein flexibles Datenkommunikationssystem, das als Erweiterung oder Alternative des LAN-Netzwerks (mit Kabel) eines Gebäudes oder Gebäudekomplexes bereitgestellt werden kann.

Über die integrierte Netzwerkkarte des Notebooks kann keine Internetverbindung hergestellt werden. Warum?

- Überprüfen Sie, ob das Netzwerk über eine festgelegte MAC-Adresse verfügt. Wenden Sie sich für weitere Hinweise zu Abhilfemaßnahmen an Ihren Netzwerk-Administrator.

System

Das System arbeitet sehr langsam.
Wie kann die Leistung optimiert werden?

Wichtige Systemressourcen für den Betrieb des Notebooks sind der verfügbare Arbeits- und Festplattenspeicher. Die Speicherkapazität kann im Laufe der Zeit abnehmen und die Leistungsfähigkeit des Systems beeinträchtigen. Sie können die Systemleistung jedoch optimieren, indem Sie wie folgt vorgehen:

- Schließen Sie alle Programme, die nicht benutzt werden. Nutzen Sie nur solche Programme, die absolut notwendig sind. Führen Sie Virenscanner oder andere Tools aus, während Sie das Notebook nicht benutzen. Wenn unnötige Programme geschlossen werden, kann das System effizienter arbeiten.
- Unterbinden Sie die Ausführung von Anwendungen im Hintergrund. Programme, die ein Symbol im Infobereich der Taskleiste anzeigen, laufen im Hintergrund und verbrauchen dadurch wertvolle Systemressourcen.
- **Wie kann ich den Papierkorb leeren?**
  Sie können belegten Speicherplatz freigeben, indem Sie die Dateien im Papierkorb löschen.
  Öffnen Sie dazu den Papierkorb auf Ihrem Desktop und wählen dann >Papierkorb leeren< aus.

Warum wird die Tastatur oder Handballenauflage warm?

- Eine leichte Erwärmung des Notebooks ist normal. Die Festplatte befindet sich meistens unterhalb der Handballenauflage, die sich daher erwärmen kann. Der

Prozessor befindet sich meist unterhalb der Tastatur. Die Tastatur kann sich mit steigender Prozessortemperatur leicht erwärmen. Ihr Notebook verfügt über einen temperaturgesteuerten Lüfter. Sobald die Temperatur der CPU oder die interne Temperatur einen bestimmten Wert überschreitet, wird der Lüfter automatisch eingeschaltet und bleibt solange in Betrieb, bis die Temperatur auf einen vorgegebenen Wert abgesunken ist.

Die Lautsprecher geben keinen Ton aus.
Überprüfen Sie Folgendes:

- Die Lautsprecher sind möglicherweise stumm geschaltet. Überprüfen Sie anhand der Lautstärkeregelung (Lautsprechersymbol) im Infobereich der Taskleiste rechts unten im Bildschirm, ob die Tonausgabe deaktiviert wurde. Wenn dies der Fall ist, aktivieren Sie die Tonausgabe wieder.
- Die Lautsprecher wurden möglicherweise ausgeschaltet. Drücken Sie zum Einschalten die Tastenkombination <Fn> + <F3>.
- Die Lautstärke ist möglicherweise zu niedrig eingestellt. Drücken Sie die Tastenkombination <Fn> + <F9>, um die Lautstärke zu erhöhen.
- Es wurden eventuell Kopfhörer oder externe Lautsprecher mit dem Audioausgang verbunden, wodurch die integrierten Lautsprecher des Notebooks automatisch deaktiviert wurden.

- **Warum stimmt die nominale Kapazität der Festplatte nicht mit der vom Betriebssystem angezeigten Kapazität überein?**

Sie haben vielleicht festgestellt, dass das Betriebssystem für eine Festplatte von 10 GB eine Kapazität von nur 9 GB anzeigt, für eine Festplatte von 20 GB nur 19 GB usw. Je größer die Festplattenkapazität, desto größer fällt der Unterschied zwischen nominalem und angezeigtem Wert aus. Grund ist, dass die Festplattenkapazität von den Herstellern und den Entwicklern von Betriebssystemen auf unterschiedliche Weise berechnet wird. Daher unterscheidet sich die vom Hersteller ausgewiesene Kapazität von der im Betriebssystem angezeigten.

Berechnung der Festplattenkapazität durch den Hersteller	Berechnung der Festplattenkapazität durch das Betriebssystem
1 GB = 1000 MB 1 MB = 1000 KB 1 KB = 1000 Byte	1 GB=1024 MB 1 MB=1024 KB 1 KB=1024 Byte
Beispiel einer Festplatte von 40 GB:	
Berechnung durch den Festplattenhersteller	**Berechnung durch das Betriebssystem**
40 GB = 40.000 MB = 40.000.000 KB = 40.000.000.000 Byte	40 GB = 40.960 MB = 41.943.040 KB = 42.949.672.960 Byte

Die genaue Kapazität einer Festplatte von 40 GB wie im Betriebssystem angezeigt: 40.000.000.000 + 1024 + 1024 + 1024 = 37,2529 (GB).

Bei der Partitionierung der Festplatte wird außerdem vom System Platz für Systemdateien reserviert. Auch aus diesem Grund ist die vom Betriebssystem angezeigte Gesamtkapazität niemals mit der nominalen Kapazität der Festplatte identisch.

Wenn Kopfhörer mit dem Notebook verbunden werden, sind Geräusche zu hören. Überprüfen Sie Folgendes:

- Schließen Sie die Kopfhörer an ein anderes Gerät an, z.B. ein Radio, um zu überprüfen, ob die Geräusche dann immer noch zu hören sind. Wenn die Geräusche weiterhin zu hören sind, könnten die Kopfhörer defekt sein.
- Wenn Sie die Geräusche nur beim Verbinden hören, liegt das an einer kurzzeitig erhöhten Stromstärke. Dies ist normal.

Wie kann ich den Verschleiß des Bildschirmscharniers beim Öffnen des Notebooks reduzieren?

Öffnen und Schließen Sie den Deckel vorsichtig und langsam mit beiden Händen. Üben Sie mit beiden Händen gleichmäßig Kraft aus, um den Scharnierverschleiß gering zu halten und Verformung oder Beschädigung durch ungleichmäßige Kraftverteilung zu vermeiden.

Warum erhitzt sich das Notebook? Ist das normal?

Ja. Da sich die Hardware in einem engen Raum befindet, kann es zur Erhitzung kommen. Blockieren Sie niemals die Lüftungsöffnungen, um eine Überhitzung des Notebooks zu vermeiden. Benutzen Sie das Notebook z. B. niemals im Bett. Eine Decke könnte die Lüftungsöffnungen unbeabsichtigt bedecken und die Luftzufuhr blockieren.

Muss ich den Akku vor jedem Aufladen vollständig entladen, damit seine Kapazität erhalten bleibt?

Nein. Das Notebook ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Dabei handelt es sich um einen der neuesten Batterietypen auf dem Markt. Lithium-Ionen-Batterien sind außerdem die leichtesten derzeit erhältlichen Batterien und verfügen über eine höhere Energiedichte als andere Typen. Bei diesem pflegeleichten Batterietyp tritt kein Memory-Effekt auf.

Bildschirm

Der Bildschirm zeigt nichts an.

- Kontrollieren Sie die Stromanzeige.
- Wenn die Stromanzeige nicht leuchtet, wird das Notebook nicht mit Strom versorgt. Verbinden Sie den Netzadapter mit dem Notebook und starten Sie es erneut.
- Wenn sie weiß blinkt befindet sich das Notebook im Standby-Modus, um Energie zu sparen. Drücken Sie den Netzschalter um den Standby-Modus zu beenden.
- Wenn die Anzeige weiß leuchtet, wird das Notebook ordnungsgemäß mit Strom versorgt. Es gibt zwei mögliche Ursachen für das Problem.
  - Die Helligkeit des Bildschirms ist zu niedrig eingestellt. Drücken Sie die Tastenkombination <Fn> + <F7>, um die Helligkeit zu erhöhen.
  - Die Anzeige wurde möglicherweise auf die Verwendung eines externen Anzeigegeräts umgeschaltet. Drücken Sie die Tastenkombination <Fn> + <F5> um zum Bildschirm des Notebooks zu wechseln oder die gleichzeitige Anzeige über Notebook-Bildschirm und externes Anzeigegerät zu aktivieren.
  - Der Bildschirm wurde ausgeschaltet. Drücken Sie die Tastenkombination <Fn> + <F10> um den Bildschirm wieder einzuschalten.

Beim Anschluss des Notebooks an einen externen Monitor ist keine ordnungsgemäße Anzeige möglich.
Gehen Sie zur Fehlerbehebung wie folgt vor.

- Verwenden Sie zur Aktivierung des externen Videosignals die Funktionstastenkombination <Fn> + <F5>.
- Ziehen Sie das Benutzerhandbuch des externen Monitors heran um die Einstellungen zu kontrollieren.
- Verbinden Sie das VGA-Kabel mit dem Notebook und starten Sie das Sytem neu. Wenn der externe Monitor nach dem Neustart nichts anzeigt, schließen Sie das Notebook an einen Standard-VGA-Monitor an und warten Sie bis das Bild
  ordnungsgemäß dargestellt wird. Schließen Sie dann wieder den gewünschten Bildschirm an das Notebook an.

Wie kann festgestellt werden, ob das Display defekt ist und wie sollte im Fall einer Beschädigung vorgegangen werden? Wenden Sie sich in folgenden Fällen an Ihren Händler:

- Der Bildschirm flackert beim Start des Systems.
- Die auf dem Bildschirm angezeigte Schrift ist undeutlich und es erscheinen seltsame Symbole.
- Bei normalem Betrieb der Festplatte wird nichts angezeigt.
- Die Farben auf dem Bildschirm werden unnormal dargestellt und gehen in Weiß über.
- Senkrechte oder waagrechte Linien erscheinen auf dem Bildschirm.
- Beim Abspielen von Mediendateien ist die Bildwechselfrequenz unnormal.
- Beim Spielen ändert sich der Ton, während der Bildschirm unverändert bleibt.

REINIGUNG UND AKKUPFLEGE

Akkupflege

1.) Laden und entladen Sie neue Akkus vollständig bis zu 4 Mal, um die maximale Kapazität zu erreichen.

2.) Entladen und laden Sie den Akku vollständig alle zwe bis drei Wochen.

3.) Entnehmen Sie den Akku und bewahren Sie ihn an einem kühlen, trockenen und sauberen Ort auf, wenn Sie ihn über einen Zeitraum von einem Monat oder länger nicht benutzen. Laden Sie den Akku nach der Lagerung wieder auf.

4.) Schließen Sie den Akku nicht kurz. Ein Kurzschluss kann den Akku stark beschädigen.

5.) Schützen Sie den Akku vor Stürzen, Stößen und anderen unsachgemäßen Handhabungen, da es sonst zum Auslaufen ätzender Substanzen kommen kann.

6.) Setzen Sie den Akku nicht Feuchtigkeit oder Regen aus.

7.) Halten Sie den Akku fern von Feuer und Quellen extremer Hitze. Sie dürfen den Akku nicht verbrennen. Wird der Akku einer großen Hitze ausgesetzt, kann es zu einer Explosion kommen.

8.) Benutzen Sie nur den Netzadapter, der mit dem Notebook geliefert wurde.

9.) Den Akku von Kindern fernhalten.

10.) Der Akku muss den örtlichen Vorschriften entsprechend entsorgt werden. Übergeben Sie gebrauchte Akkus nach Möglichkeit einer Wiederverwertungseinrichtung.

11.) Die Verwendung ungeeigneter Akkus oder die Modifizierung eines Akkus kann Explosionen herbeiführen. Folgen Sie den Herstellerempfehlungen und verwenden nur Akkus von empfohlenen oder gleichwertigen Typen als Ersatz für vebrauchte Akkus.

Reinigung des Notebooks

Gehen Sie zur Reinigung des Notebooks folgendermaßen vor:

1.) Schalten Sie das Notebook aus, ziehen Sie den Netzadapter heraus und entnehmen Sie den Akku.

2.) Nutzen Sie zum Abwischen des Gehäuses ein feuchtes Tuch. Sprühen Sie keine Flüssigreiniger oder Sprays direkt auf das Notebook.

3.) Keine Reinigungsmittel mit Alkohol oder Azeton verwenden. Verwenden Sie Spezialreiniger für Bildschirme.

ANHANG

Allgemeine Sicherheitshinweise

Bei der Einrichtung und Benutzung des Notebooks achten Sie bitte besonders auf die folgenden Sicherheitshinweise:

1.) Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Gebrauch an einem sicheren Ort auf.

2.) Befolgen Sie alle betreffenden Anweisungen und Warnhinweise.

3.) Stellen Sie das Notebook auf eine stabile, gerade Oberfläche und achten Sie darauf, dass die Lüftungsöffnungen nicht blockiert werden.

4.) Schützen Sie das Notebook vor Regen und Feuchtigkeit und halten Sie es von Flüssigkeiten (z.B. Getränke, Wasserhähne usw.) fern.

5.) Setzen Sie das Notebook niemals direkter Sonneneinstrahlung aus und halten Sie es von Wärmequellen (z.B. Heizkörpern, Standheizungen, Öfen usw.) fern.

6.) Schützen Sie das Notebook vor Stößen und starken Vibrationen. Das Notebook nicht mit Gewalt schließen.

7.) Benutzen Sie das Notebook nicht in der Nähe von Gaslecks.

8.) Bewahren Sie das Notebook nicht in einer Umgebung von Temperaturen unter 0°C oder über 50°C auf. Benutzen Sie das Notebook nicht bei Temperaturen unter 5°C oder über 35°C. Andernfalls kann die Systemleistung beeinträchtigt werden

9.) Benutzen Sie das Notebook nicht in der Nähe von Wasser, z.B. in der Nähe einer Badewanne, Waschschüssel, Küchenspüle oder Waschwanne, in feuchten Kellern oder in der Nähe von Schwimmbecken.

10.) Stellen Sie das Notebook nicht in die Nähe von starken magnetischen Feldern.

11.) Benutzen Sie eine geeignete Steckdose und achten Sie darauf, dass keine schweren Gegenstände auf dem Netzadapter oder auf dem Kabel liegen.

12.) Der Netzadapter arbeitet mit hohen Spannungen. Versuchen Sie nicht ihn selbst zu reparieren. Im Falle eines Defekts wenden Sie sich an einen autorisierten Händler oder unserem Kundenservice.

Sicherheitshinweise zum Akku

Vorsicht:
Bei unsachgemäßem Austausch des Akkus besteht hohe Explosionsgefahr. Verwenden Sie zur Ersetzung nur Akkus vom empfohlenen oder gleichwertigen Typen. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien entsprechend den Herstelleranweisungen.

Sicherheitshinweise zum Netzadapter

- Verwenden Sie nur den mit dem Notebook gelieferten Netzadapter. Der Gebrauch anderer Netzadaptertypen kann zu Funktionsstörungen und Gefahren führen.
- Verwenden Sie den Netzadapter nicht in feuchter Umgebung. Berühren Sie den Netzadapter niemals mit feuchten Händen.
- Achten Sie auf ausreichende Belüftung des Adapters, wenn er zum Betrieb des Notebooks oder zum Laden des Akkus eingesetzt wird. Bedecken Sie den Netzadapter nicht mit Papier oder anderen Gegenständen, die die Wärmeableitung hemmen können. Verwenden Sie den Netzadapter nicht innerhalb einer Tragetasche.
- Verbinden Sie den Adapter mit einer geeigneten Steckdose. Die erforderliche Spannung wird auf dem Gehäuse des Produktes oder der Verpackung angegeben.
- Verwenden Sie den Adapter nicht mit beschädigtem Kabel.
- Versuchen Sie nicht, den Adapter selbst zu reparieren. Es befinden sich keine vom Benutzer reparierbaren Teile im Inneren. Ersetzen Sie den Adapter, wenn er beschädigt oder übermäßiger Feuchtigkeit ausgesetzt wurde.

Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten durch private Haushalte in der EU

Wenn sich dieses Symbol auf einem Gerät oder auf seiner Verpackung befindet, weist es darauf hin, dass das Produkt getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Sie müssen das Gerät einer entsprechenden Stelle für die Entsorgung oder Wiederverwertung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten übergeben. Weitere Informationen zur Wiederverwertung dieses Geräts erhalten Sie von den örtlichen Behörden, Ihrem Händler oder einer Entsorgungseinrichtung. Die Wiederverwertung der Werkstoffe trägt zur Schonung natürlicher Ressourcen und zum Schutz von Mensch und Umwelt bei.

Belinea

Generalvertretung über:
ECT GmbH
Breslauer Straße 19/21
26409 Wittmund
GERMANY

Service Hotline 0180 5 244266
(14 Cent/Min. aus dem Netz der T-COM, max. 42 Cent/Min. aus dem Mobilfunknetz möglich)
E-Mail service@belinea.de